144MHz ALL MODE TRANSCEIVER

取扱説明書





はじめに

この度はIC-290をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本機はアイコムが誇るVHF技術と、コンピューター技術を駆使して完成した144MHz帯オールモードモービル機です。従来の機器にない多彩な機能を内蔵していますので、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになって、本機の性能を十分発揮していただくと共に末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

目 次

1. 定 格	<u>\$</u> 2	
2. プロフ	7ィール	
3. 各部の)名称	~ 5
3 - 1	前面パネル4	
3 - 2	後面パネル	
3 - 3	内部 (上蓋内)	
4. 各部の)動作	~ 8
4 - 1	前面パネル	~ 7
4 - 2	後面パネル7	~ 8
4 - 3	内部(上蓋内) 8	
5. お使い	ヽになる前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	~11
5 - 1	車載でご使用の場合8	~10
5 - 2	固定でご使用の場合10	o~11
6. 運 用	月12	2~19
6 - 1	運用前のチェック12	2
6 - 2	運用前に理解していただくスイッチ・ツマミの機能12	2~17
6 - 3	運用17	7 ~ 19
7. 回路の	つ動作と説明20)~23
8. 内部に	こついて24	1
9. トラフ	ブルシューティング25	5
11. アマチ	チュア局の免許申請について27	7
13 付屋品	Bとオプションについて	9

1. 一般仕様

- (1) 周 波 数 範 囲 (2) 使 用 条 件
- (3) 周 波 数 安 定 度
- (4) 空中線インピーダンス
- (5) 電 源 電 圧
- (6)接 地 方 式
- (7) 消 費 電 流
- (8) 外 形 寸 法

量

(9) 重

2. 送信部

- (1) 電 波 型 式
- (2) 送 信 出 力
- (3) 変 調 方 式
- (4) F M 最大周波数偏移
- (5) S S B 発 生 方 式
- (6) 不 要 輻 射 強 度
- (7) S S B 搬送波抑圧比
- (8) SSB不要側波帯抑圧比
- (9) 電 鍵 方 式
- (10) マイクロホンインピーダンス
- 3. 受信部
 - (1) 受 信 方 式
 - (2)中間周波数
 - (3) 受信感度
 - (4) ス プ リ ア ス 感 度
 - (5) 選 択 度
 - (6) FMスケルチ感度
 - (7) 低 周 波 出 力 電 力
 - (8) 低周波出力インピーダンス
 - ※使用半導体数

144~146MHz

温度範囲 -10~+60℃

使用時間 連続

±1.5KHz以内

500 不平衡

DC 13.8V \pm 15%

マイナス接地

受信最大 900mA

送信最大 3.2A

 $64(H) \times 170(W) \times 218(D)$

約 2.5kg

F3, A1, A3J

FM·CW 10W / 1W

SSB 10W / 1W (PEP)

FM リアクタンス変調

SSB 平衡変調

 $\pm 5^{\circ} KHz$

フィルター方式

-60dB以下

40dB以上

40dB以上

バイアス制御

1.3KΩ(アンプ内蔵P.T.T.付マイク)

FM ダブルスーパーヘテロダイン

SSB・CW シングルスーパーヘテロダイン

SSB·CW 10.75MHz

FM第1 10.75MHz

〃第2 455KHz

FM 20dB雑音抑圧感度 -6 dBμ以下

0 dB μ入力時 S+N+D/N+D 30dB以上

SSB·CW −10dBµ入力時 S+N/N 10dB以上

-60dB以上

FM ±7.5KHz以上/-6dB

±15KHz以下 / -60dB

SSB·CW ±1.2KHz以上/-6dB

±2.4KHz以下/-60dB

- 8 dB #以下

2 W以上 (8 Ω 負荷 10% 歪時)

 Ω 8

トランジスタ 58ケ

FET 65

IC 28ケ

ダイオード 120ケ

2. プロフィール

1.充実した諸特性を確保した回路構成

理想的な帯域特性を確保するヘリカルバンドパスフィルターをRF増幅の前後に設けたこと、RF増幅に高性能MOS FET (3SK48)を採用したこと、第1ミキサーにノイズフィギヤーの良いJーFET (2SK125)を採用したことなどにより、近接周波数の強い信号から受ける相互変調や感度抑圧特性など、受信系の諸性能を大幅に改善しました。また、送信部にJーFETによるダブルバランスドミキサーやパワーモジュールによるファイナル増幅さらに強力なローパスフィルターの採用により、歪の少ないきれいな電波を発射することができます。

2.多彩なスキャン機能の装備

時代が要求する多機能化時代に先駆け、マイクロコンピューター制御によるメモリースキャン、プログラムスキャン、フルスキャンの多彩なスキャン機能を装備しました。

メモリースキャンでは、従来のようにメモリーチャンネルだけをスキャンするものと異なり、VFO A、VFO B、CALLチャンネルを含めて順番にスキャンします。また、アイコムが開発した指定周波数の範囲内だけを繰返しスキャンするプログラムスキャンおよび、バンド内のすべてをスキャンするフルスキャンなど、多彩なスキャンが選択できます。スキャンのストップ機能は、使用チャンネルで止まるEMPTYが選択できるほか、ストップ後に自動的に再スタートするタイマ機能も装備されています。なお、スキャンのストップ機能は、SSBやCWモードでも動作します。

3.プライオリティ機能の装備

運用中の周波数をそのままにして、瞬間だけメモリーに記憶させた周波数を監視することができるプライオリティ機能を装備しました。

4. DUAL VFOシステムの搭載

アイコムが開発し、実用化したDUAL VFOシステムを装備しました。内蔵されたAとBのVFOは、完全に独立した動作が可能なほか、メモリーチャンネルと同様に別チャンネルの周波数を保持しておくこともできます。また、周波数ピッチはいずれもSSB・CWで100Hz、FMで10KHz、1KHzセレクトスイッチで全モード1KHzで動作します。

5.4 チャンネルメモリーとCALLチャンネル の装備

2 m運用に欠かせないメモリー機能を4チャンネル内蔵したほか、運用上最優先の周波数を記憶させることができるCALLチャンネルを装備しました。記憶された周波数はチャンネルに合せるだけ、あるいはCALLスイッチを押すだけで呼び出すことができます。

6.1 MHz UP機能の装備


SSB周波数からFM周波数へ、FM周波数からSSB周波数へとすばやいQSYを可能にしたオールモード機に必要な1MHz UP機能を装備しました。この機能は、VFO A、VFO Bはもちろん、CALLチャンネルやメモリーチャンネルに記憶された周波数にも動作させることができます。

7.豊富な付属回路の数々

SSBやCWの運用に欠かせないAGC切換え ノイズブランカー、CWモニター、CWブレ ークイン、RIT回路をはじめ、送信出力の10 W/1W切換え、SSB・CWモードでも動作す るスケルチ回路など、アクティブな2m運用 に必要な付属回路を豊富に装備しています。

3. 各部の名称


3-1 前面パネル

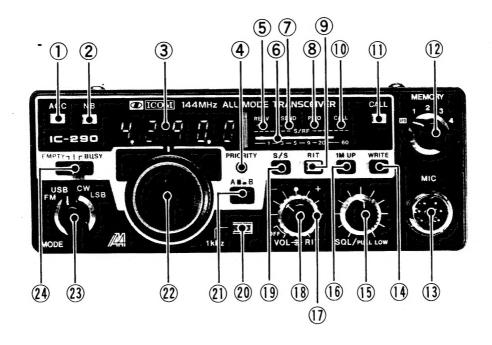

- ① AGC切換えスイッチ
- ② NB (ノイズブランカー) スイッチ
- ③ 周波数ディスプレイ
- 4 プライオリティスイッチ
- ⑤ 受信表示LED
- ⑥ S/RFレベルメーター
- ⑦ 送信表示LED
- ⑧ プライオリティ表示LED
- ⑨ RITスイッチ
- ¹⁰ CALLチャンネル表示LED
- ① CALLスイッチ
- 12 VFO/MEMORY CH切換えスイッチ

- ③ マイクコネクター
- **⚠ MEMORY WRITE**スイッチ
- ⑤ SQUELCHツマミ/PULL LOWスイッチ
- 16 1 MHz UPスイッチ
- ① RITツマミ
- 18 POWER/VOLUMEツマミ
- (19) S/S(スキャンスタート・ストップ)スイッチ
- ② 1 KHzセレクトスイッチ
- ② VFOセレクトスイッチ
- ② メインツマミ
- ② MODEスイッチ
- ② スキャンストップセレクトスイッチ


3-2 後面

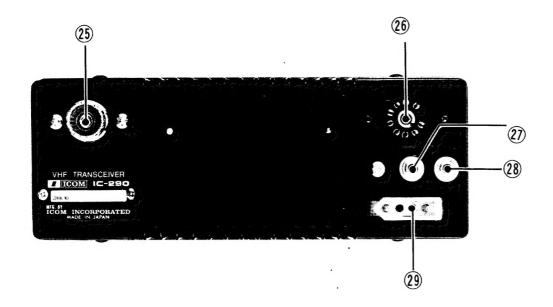

- ② アンテナコネクター
- ②6 ACC (アクセサリー) ソケット
- ② KEYジャック

- ②8 外部スピーカージャック
- ② 電源コンセント

3-3 内部(上蓋内)

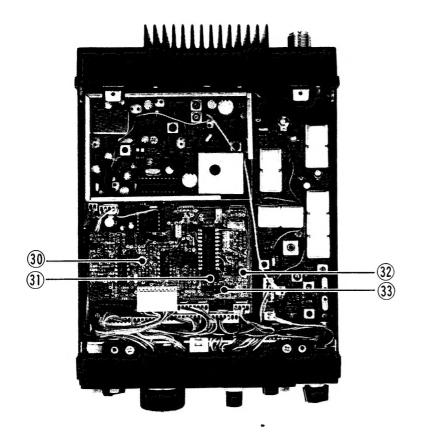

- ③ SCAN SPEED調整
- ③ タイマー ON/OFFスイッチ
- ③ タイマー時間調整
- ③ スキャンセレクトスイッチ (プログラムスキャン・フルキャン切換え)

4. 各部の動作

4-1 前面パネル

①AGC切換えスイッチ

AGC回路の時定数を切換えるスイッチです。 スイッチを押しますと時定数の短かいAGCと なります。

② NB (ノイズブランカー) スイッチ

自動車のイグニッションノイズなどのパルス性ノイズがあるとき、このスイッチを押してください。ノイズが消え快適に受信できます。(SSB・CWモードのみ動作)

③周波数ディスプレイ

動作している周波数を1MHzの桁から100 Hzの桁まで表示します。なお、FMモードでは100Hzの桁が消去されます。

④プライオリティスイッチ

プライオリティ機能を動作させるスイッチです。プライオリティ機能とは、VFOで設定した周波数で運用中にメモリーチャンネルあるいはCALLチャンネルのいずれかに記憶された周波数を約4秒に1秒サーチできる機能です。

⑤受信表示LED

受信状態でスケルチが開いているときに点 灯します。

⑥S/RFレベルメーター

受信しているときは信号の強さを示すSメーターとして、送信時には送信出力を相対的なレベルとして指示します。

⑦送信表示LED

FM・SSBモードではマイクロホンのP.T.T. スイッチを押すことで点灯し送信状態にある ことを表示します。CWモードではKEYを押 すことでCWブレークイン回路が働き表示ラ ンプが点灯します。

® プライオリティ表示LED

プライオリティ機能が動作していることを 表示します。

⑨RITスイッチ

RITツマミで受信周波数だけを変化させる RIT回路をON/OFFするスイッチです。

① CALLチャンネル表示 LED

CALLスイッチを押したときに点灯し、本機がCALLチャンネルで動作していることを表示します。

① CALLスイッチ

運用上最優先のチャンネルを呼び出すときに使用するスイッチです。コールチャンネルのプリセット周波数は145.00MHzですが、他のメモリーチャンネルと同様に周波数の書き換えが自由に行なえます。

⑫ VFO/MEMORY CH切換えスイッチ

VFOを動作させるVFOと1~4のメモリ ーチャンネルを選択するスイッチです。

③マイクコネクター

付属のマイクロホンを接続します。付属のマイクロホン (IC-HM7) にはプリアンプが内蔵されていますので、普通のマイクロホンではゲイン不足のため正常動作が得られません。

(1) MEMORY WRITEスイッチ

1~4のメモリーチャンネルおよびCALL チャンネルに周波数を記憶させるスイッチで す。また、このスイッチは VFO/MEMORY CH切換え スイッチが VFOのときには VFO Aの周波数をVFO Bにあるいは VFO Bの周 波数を VFO Aに書き換える VFO イコライゼ ーション機能があります。

⑤ SQUELCHツマミ/PULL LOWスイッチ

受信時、信号のないときノイズの消える位置にセットすれば、信号の入ったときだけスケルチが開いて音声等を聞くことができます。また、この回路はスキャンのオートストップ動作と連動していますので、スキャン動作中はノイズの消える位置にセットしておいてください。また、このツマミを手前に引きますと、送信出力が10Wから1Wに切換えることができます。

(6) 1 MHz UPスイッチ

動作周波数を1回押すごとに1MHzずつアップずるスイッチです。動作周波数が144MHz帯のときこのスイッチを押すことにより145MHzになり、動作周波数が145MHz帯のときは144MHz帯になります。

(f) RITツマミ

RITスイッチがONのとき送信周波数を変化せずに受信周波数だけを約±800Hz変化できます。RITスイッチがOFFのときとツマミの位置が真上のときに送受信周波数が一致し、十側に回しますと受信周波数が送信周波数より高くなり、一側に回しますと逆に低くなります。

® POWER/VOLUMEツマミ

電源スイッチのON/OFFとスピーカーからの音量を調整するツマミです。時計方向に回しますと音量が大きくなりますので適当な音量になるところにセットしてください。

(19 S/S (スキャンスタート・ストップ) スイッチ

本機に内蔵されたスキャン機能をスタート あるいはマニュアルストップさせるスイッチ です。

②1 KHzセレクトスイッチ

メインツマミによる周波数ピッチをモード に関係なく1KHzにするスイッチです。

②VFOセレクトスイッチ

メインツマミで操作するVFOをAあるいは Bに切換えるスイッチです。スイッチを押し た状態でVFO Bが動作し、スイッチが出た状態でVFO Aが動作します。なお、メモリーチャンネルに記憶させることができるのはVFO Aだけです。

②メインツマミ

送受信する周波数を設定するツマミです。 通常の状態ではFMモードで1クリック10KHz ステップ、USB・LSB・CWモードで1クリック100Hzステップで周波数が変化します。ツマミを時計方向に回しますと周波数が上がり、反時計方向に回しますと周波数は下がります。

バンドの上端周波数からさらに時計方向に回しますと、周波数はバンドの下端周波数に もどります。逆に、バンドの下端周波数から さらに反時計方向に回しますと周波数はバン ドの上端周波数になります。これは144MHz帯のアマチュアバンド(144~146MHz)をオフバンドしないための本機の特長です。

また、1KHzセレクトスイッチを押します と各モードとも1KHzステップになります。 従ってFMモードでは微同調、SSB・CWモードでは早送りのチューニングが行なえます。 なお、送信中は反時計方向に回しても周波 数が上がります。

② MODEスイッチ

送受信する電波型式を選択するスイッチで す。SSBはUSBとLSBがありますが、144MHz 帯では一般にUSBが使用されています。

② スキャンストップセレクトスイッチ

スキャンのオートストップ機能を選択するスイッチです。BUSY側にスライドしますと信号によってスキャンが自動的に止まり、その信号を受信することができます。EMPTY側にスライドしますと信号のない周波数(空チャンネル)でスキャンが自動的に止まります。なお、スイッチが中立のときは、信号の受信あるいは空チャンネルにかかわらずスキャンは自動的には止まりません。

4-2 後面


② アンテナコネクター

アンテナを接続します。整合インピーダンスは50Ωで、接続にはM型同軸プラグを使用してください。

②6 ACC (アクセサリー) ソケット

それぞれの端子が内部の回路と次表のよう に接続されています。

端子番号	接続	用 途
1	S, RF	受信時のSメーターおよび送信時の RFメーターの信号が出力されてい ます。
2	SEND	送受信を切換えるT/Rスイッチに接 続されています。この端子をアース すると本機が送信状態になります。
3	13.8V	本機のPOWERスイッチと連動して 13.8Vが得られます。
4	Е	アースされています。
5~9	NC	どこにも接続されていません。



(外側から見た図です)

②KEYジャック

CWを運用するときは、付属のプラグを使用してKEYを接続してください。

②8外部スピーカージャック

外部スピーカーを使用するときは付属のプラグでこのジャックに接続します。外部スピーカーは、インピーダンスが8Ωのものを使用してください。外部スピーカーを接続したときは、内蔵スピーカーは動作しません。

②電源コンセント

付属の電源コードのプラグを接続します。 電圧はDC13.8V±15%で、電流容量は3.5A 以上の電源をご使用ください。

4一3 内部(上蓋内)

③ SCAN SPEED調整

本機に内蔵されたメモリースキャン、ダイヤルスキャン、プログラムスキャンのスキャンスピードを調整します。時計方向に回しますとスキャンスピードが遅くなります。

③ タイマーON/OFFスイッチ

スキャンのオートストップ後のタイマー機 能をON/OFFするスイッチです。なお、出荷 時はタイマーがONとなっています。

③タイマー時間調整

タイマーの動作時間を調整します。時計方向に回しますと時間が長くなります。約5秒~約20秒の範囲で調整することができます。なお、出荷時はタイマー時間が最も短かい位置にセットされています。

③スキャンセレクトスイッチ


プログラムスキャンあるいはフルスキャン を選択するスイッチです。なお、出荷時はフ ルスキャン側にセットされています。

5. お使いになる前に

5-1 車載でご使用の場合


5-1-1 取付場所


- ●安全運転に支障なく、操作しやすい所を選 んで取付けてください。
- ●ヒーターやクーラーの吹き出し口など、極端な温度変化のある所への取付けは避けてください。
- ●直射日光が入りやすい所への設置は避けてください。特に夏期太陽光線の強い所で、ドアを閉めきった状態で長時間放置しますと、極端に高温となり正常な動作をしないばかりか故障の原因ともなりますので十分ご注意ください。

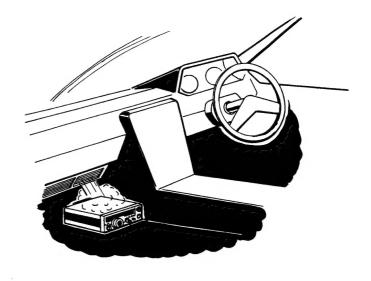

5-1-2 車載用金具の取付方法


- ●車載用アングルを下図のようにダッシュボードの下など、運転に支障なく操作し易すい ところに付属のビス・ナットあるいはタッピ ングビスで取付けてください。
- ●本体 (IC-290) に車載用ホルダーを取付け、 車載用アングルに飾りビス 4 本で締めつけて ください。
- ●本体(IC-290)の取付角度は、手前側の飾り ビスで上下に約18°可変できます。また、車載 用ホルダーのパチン錠を起せば簡単に本体を 取外すことができます。

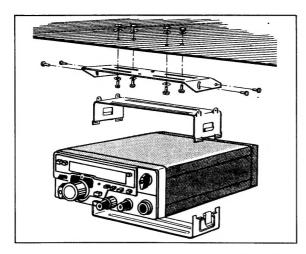

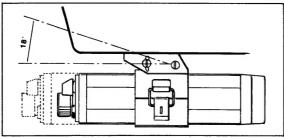


5-1-3 電源の接続方法


●本機は○マイナス接地となっています。ある種の自動車では⊕接地となったものがありますので、この場合は、そのままでは車載できませんからご注意ください。接続は付属の電源コードを用いて、必らず自動車のバッテリーに直接接続してください。(接続に際しては、圧着端子をDC電源コードに圧着工具で止めるか、ハンダ付けをしてご使用になれば確実です)

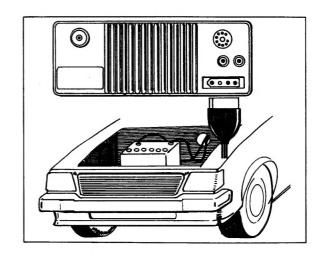


- ●他の配線から電源を取りますと、電流容量が不足したり、エンジンのスタート時に電圧が異常に低下し、本機が正常に動作しないことがありますのでご注意ください。
- ●シガレットライターからの接続は、接触不良が起り動作が不安定になったり誤動作の原因にもなりますのでおやめください。

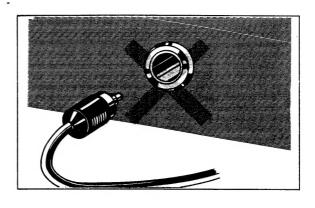

●電源コードは赤線が⊕プラス、黒線が⊕マイナスです。バッテリーに接続する際は、絶対に間違えないように十分注意してください。もし、極性を間違えてヒューズが切れたときは、必ず指定容量のヒューズ(5A)と取り替えて正しく接続してください。

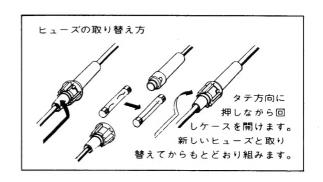

●本機の動作電源電圧はDC13.8Vとなっています。大型車などではDC24Vのバッテリーを使用したものがありますので、この場合は、そのままではご使用になれませんので十分ご注意ください。

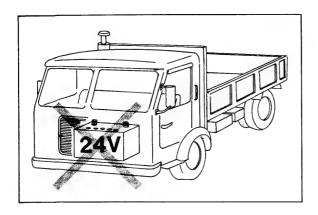


5-1-4 車載用アンテナについて

●本機のアンテナ整合インピーダンスは 50Ω に設計されていますので、接続するアンテナのインピーダンスが 50Ω であれば、どのようなアンテナでもご使用になれます。

現在市販されているアンテナでは¼λ、% λなどのホイップ型が軽量で取り扱いも容易 ですから車載には適しています。


●同軸ケーブルは、ドアのすきまや窓などから車内へ引き込むことができます。但し、雨水が同軸ケーブルを伝って流れ込みやすいですからご注意ください。

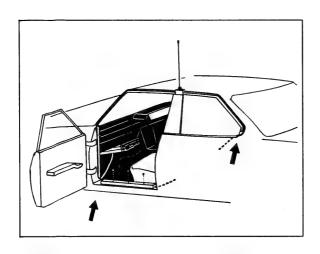

●本機とアンテナの整合が悪いと電波は能率 良く飛びません。整合が正しくとれるように SWRメーターでチェックしてアンテナを調整 してください。なお、SWR計は必ず144MHz帯 でも使用できるものを選んでください。

5-1-5 イグニッションノイズについて

本機は車載のときノイズができるだけ混入しないように設計されていますが、自動車の種類によってはノイズが混入することもあります。このときは次図のようにノイズ防止対策をしていただきますと改善されると思いますので、ご検討ください。

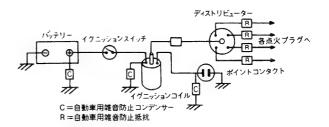


車載運用上のご注意

本機のマイクロコンピューターには前面の電源スイッチに関係なく常時電源が供給されています。したがって本機を電源と接続したまま長期間駐車する場合は、バッテリー保護のため電源コードを抜くなどの配慮が必要です。

5-2 固定でご使用の場合


5-2-1 設置場所

●直射日光のあたる場所、高温になる所、湿 気の多い所、ほこりの多い所などは避けてく ださい。

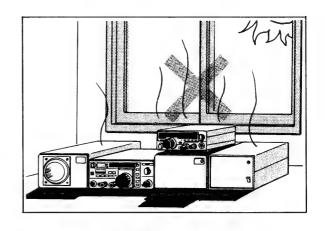

5-2-2 電源装置について

●本機の電源電圧はDC13.8V±15%ですので、このままでは電灯線のAC100Vには接続できません。固定でのご使用の場合は、13.8V3.5A以上の安定化電源をご使用ください。

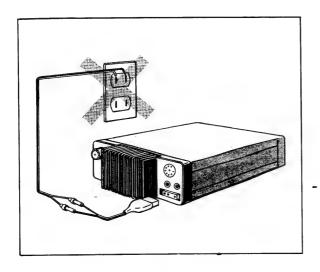


●固定でご使用の場合は、専用AC電源としてIC-3PBを別売で用意していますのでご利用ください。

ご注意

安定化電源をお使いになるときは、電源電圧 DC13.8V±15%、電流容量は3.5A以上のものをご使用ください。

5-2-3 メモリー用電源について

本機の周波数制御をしているCPU(中央演算処理装置)には本体の電源スイッチに関係なく電源コードから直接電圧を供給していますので、安定化電源のスイッチを切りますとCPUへの電源供給も止まり、メモリーした周波数や使用中の周波数も記憶回路から消えてしまいます。このような場合には、メモリー用ACアダプター(BC-10A)と専用電源コードを別売で用意していますのでご利用ください。

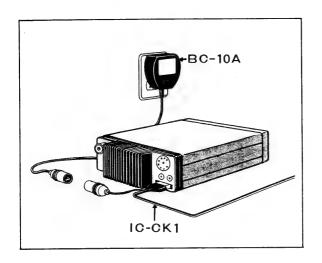



5-2-4 固定用アンテナについて

●アンテナは送受信に極めて重要な部分です。 性能の悪いアンテナでは遠距離の局は聞えま せんし、電波も届きません。

市販されているものには、無指向性のグランドプレーンアンテナなどや、指向性の八木アンテナなどがあります。

アンテナの設置場所や運用目的などによってお選びください。

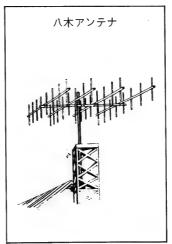

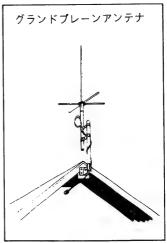

●本機のアンテナ整合インピーダンスは50Ω に設計されています。アンテナの給電点イン ピーダンスと同軸ケーブルの特性インピーダ ンスが50Ωのものをご利用ください。

同軸ケーブルは周波数が高くなるとその損失も目立って多くなります。144MHz帯になるとその損失も無視できない程になり、例えば5D-2Vを20m使用しますと、トランシーバーから10Wの出力を送り出しても同軸ケーブルの損失のため、完全な整合状態でもアンテナに加わるのは約5.6Wとなってしまいます。

- ●同軸ケーブルには各種のものがありますが できるだけ損失の少ないケーブルをできるだ け短かくしてご使用ください。
- ●アンテナの整合も極めて重要です。整合が 悪いと損失が多いばかりか、極端な場合はト ランシーバーにも悪い影響を与えることもあ ります。整合状態をみるにはSWR計を使用 しますが、SWR計は144MHz帯でも使用でき るものをご使用にならないと異なった値を示 すことになりますのでご注意ください。また、 SWR計内部でも多少の損失が発生しますの で、実際の運用時には取り外して運用してく ださい。

6. 運 用

6-1 運用前のチェック

本機を購入後初めて電源を入れる際には、 必ず次の点をチェックしてください。

1.取付場所や設置場所が正しいかどうか。

 $(5-1-1, 5-2-1 \overline{q})$

- 2.電源の電圧、容量、接続が正しいかどうか (5-1-3, 5-2-2項)
- 3.使用するアンテナおよび接続が正しいかど うか (5-1-4, 5-2-4項)
- 6-2 運用前に理解していただくスイッチ、ツマミの機能

6-2-1 メインツマミ

メインツマミを時計方向に回しますと周波 数が上がり、逆に反時計方向に回せば周波数 を下げることができます。

A 周波数の範囲とピッチ

メインツマミで設定できる周波数の範囲と ピッチは次表の通りです。

MODE	周波数範囲 (MHz)	周波数ピッチ
FM	144.00~145.99	10KHz
SSB·CW	144.000.0~145.999.9	100 Hz
1KHzセレクト スイッチON	144.000~145.999	1 KHz

6-2-2 VFOの切換え

本機にはAとBの2組のVFOが内蔵されており、VFO/MEMORY CH切換えスイッチがVFOの位置でVFOセレクトスイッチで切換えることができます。

6-2-3 メモリー機能

本機には4つのメモリーチャンネルと周波数の書き換えが自由に行なえるCALLチャンネルがあります。なお、初期設定周波数はいずれも145.00MHzとなっています。

Aメモリーの書き込み


4つのメモリーチャンネルおよびCALLチャンネルに書き込める周波数は、VFO Aで設定した周波数です。

1.VFO/MEMORY CH切換えスイッチをVFO、 VFOセレクトスイッチをAにセットし、記 憶させる周波数を設定します。




2.VFO/MEMORY CH切換えスイッチを記憶させようとするメモリーチャンネルに合わせます。

(CALLチャンネルに記憶させるときは、 CALLスイッチを押す)このとき、周波数 ディスプレイには初期設定周波数あるいは 前に記憶されている周波数が表示されます。



3.ここでWRITEスイッチを押しますとVFO A で設定したメモリー周波数が周波数ディスプレイに表示され、希望するメモリーチャンネルあるいはCALLチャンネルに周波数が記憶されます。

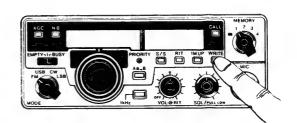

®メモリー周波数の呼び出し

メモリーした周波数は、記憶されているメモリーチャンネルにVFO/MEMORY CH切換えスイッチを回すか、あるいはCALLスイッチを押すことで呼び出すことができます。また、メモリーチャンネルあるいはCALLチャンネルにセットした状態でメインツマミで周波数を変更したときは、VFO/MEMORY CH切換えスイッチを他のポジションに回したのちもとのメモリーチャンネルに戻すか、あるいはCALLスイッチを一旦OFFにしたのち再びCALLスイッチを押すことにより呼び出すことができます。

メモリーチャンネル使用上の注意


- 1.メモリーチャンネルあるいはCALLチャン ネル に記憶させることができるのは、VFO Aで設定した周波数だけです。
- 2.VFO/MEMORY CH切換えスイッチを1 ~4のメモリーチャンネルに、あるいはC ALLスイッチを押しCALLチャンネルにし た状態でも メインツマミで周波数の設定が できますが、この周波数はメモリーチャン ネルあるいは CALLチャンネルには記憶さ せることはできません。

6-2-4 VFOイコライゼーション 機能

本機にはVFO AとVFO Bの周波数を瞬時に同一にするVFOイコライゼーション機能が装備されています。この機能は、VFO/MEMO RYスイッチがVFOの位置で、WRITEスイッチを押すことにより動作します。

A VFO Aの周波数をVFO Bに書き換える1.VFO Aで操作しているとき


VFO Aで操作中にVFO Aの周波数をVFO Bに書き換えるにはVFOセレクトスイッチを一旦Bに切換え、WRITEスイッチを押します。これによりVFO Aの周波数をVFO Bに書き換えることができます。



2.VFO Bで操作しているとき

VFO Bで操作中にVFO Aの周波数をVFO Bに書き換えるにはその状態のまま WRITE スイッチを押します。


これによりVFO Aの周波数をVFO Bに書き換えることができます。



B VFO Bの周波数をVFO Aに書き換える1.VFO Aで操作しているとき


VFO Aで操作中にVFO Bの周波数をVFO Aに書き換えるにはその状態のままWRIEスイッチを押します。

これによりVFO Bの周波数をVFO Aに書き 換えることができます。



2.VFO Bで操作しているとき

VFO Bで操作中にVFO Bの周波数をVFO Aに書き換えるにはVFOセレクトスイッチを一旦Aに切換え、WRITEスイッチを押します。これによりVFO Bの周波数をVFO Aに書き換えることができます。




6-2-5 スキャン機能の種類と動作

本機にはメモリースキャン、プログラムスキャン、フルスキャンの3つのスキャン機能が装備されています。


1.メモリースキャン

VFO A、VFO B、メモリーチャンネルの $1 \sim 4$ 、CALLチャンネルを順番に繰返して ワッチできる機能です。この動作は次図のようになります。




2.プログラムスキャン

メモリーチャンネルの1と2に記憶されている周波数の範囲内だけをモードに応じた周波数ピッチで周波数の高い方から低い方に繰返しワッチできる機能です。この動作は次図のようになります。

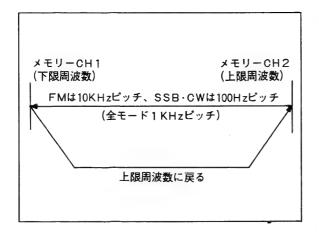


3.フルスキャン

本機の動作周波数範囲(144~146MHz)を モードに応じた周波数ピッチで周波数の高い 方から低い方へ繰返してワッチできる機能で す。この動作は次図のようになります。

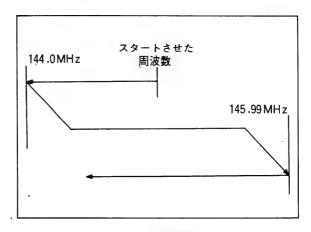


6-2-6 スキャン機能のスタート 方法

- ●メモリースキャンを動作させるには
- ①6-2-3項に従ってメモリーチャンネル あるいはCALLチャンネルに希望する周波 数を記憶させます。
- ②スケルチツマミを時計方向に回し、信号の ないチャンネルでノイズが消えるようにセ ットします。
- ③ VFO/MEMORY CH切換えスイッチを1 ~4のメモリーチャンネルのいずれかの位 置に、あるいはCALLスイッチを押した状 態にセットします。
- ④次にS/Sスイッチを押します。これにより 周波数ディスプレイの表示が順番に変化し て記憶周波数の繰返しワッチが始まります。

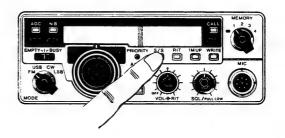

- ※スキャン中はデシマルポイントが点滅しています。
- ※スキャンストップセレクトスイッチは目的 に合せてBUSYあるいはEMPTY側にスラ イドしてください。


- ●プログラムスキャンを動作させるには
- ①6-2-3項に従ってメモリーチャンネル 1に下限周波数、メモリーチャンネル2に 上限周波数を記憶させます。
- ②スケルチツマミを時計方向に回し、信号の ない周波数でノイズが消えるようにセット します。
- ③上蓋を取外しスキャンセレクトスイッチを PROG SCAN側にスライドします。

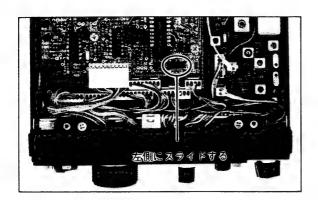


④ VFO/MEMORY CH切換えスイッチをVFOにセットし、S/Sスイッチを押します。これにより、モードに応じた周波数ピッチで周波数の高い方から低い方へスキャンが始まります。なお、プログラムスキャンは VFO Aあるいは VFO Bのいずれでも動作します。



- ※スキャン中はデシマルポイントが点滅して います。
- ※スキャンストップセレクトスイッチは目的 に合せてBUSYあるいはEMPTY側にスラ イドしてください。
- ●フルスキャンを動作させるには
- ①上蓋内のスキャンセレクトスイッチをFULL SCAN側にスライドします。

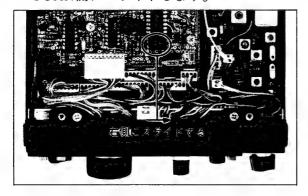

②VFO/MEMORY CH切換えスイッチをVFOにセットし、S/Sスイッチを押します。これにより、 本機が動作していた周波数からモードに応じた周波数ピッチで低い方の周波数にスキャン動作が始まります。

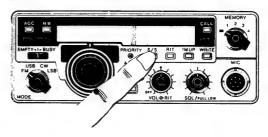


- ※スキャン中はデシマルポイントが点滅して います。
- ※スキャンストップセレクトスイッチは目的 に合せてBUSYあるいはEMPTY側にスラ イドしてください。
- ●スキャン機能のストップおよび再スタート スキャン動作をストップさせるには、S/S スイッチを押して止めるマニュアルストップ とスキャンストップセレクトスイッチによる オートストップがあります。

また、スキャンの再スタートには、S/Sスイッチによるマニュアルスタートとタイマーによるオートスタートがあります。以上の動作は、次頁の表および図のようになります。


6-2-8 プライオリティ機能

プライオリティは、運用中の周波数をそのままにして、約4秒に1秒だけメモリーチャンネルあるいはCALLチャンネルに記憶している周波数を監視する機能です。この機能の動作は次図のようになります。

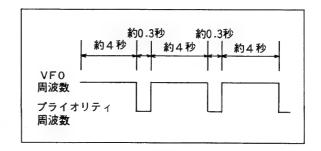

- ●プライオリティを動作させるには、
- ①6-2-3項に従って監視する周波数をいずれかのメモリーチャンネルあるいはCALL チャンネルに記憶させておきます。

②いま、AかBいずれかのVFOで運用中にメ モリーに記憶した周波数を監視したいとき には、VFO/MEMORY CH切換えスイッチ を記憶させたメモリーチャンネルに合わせ、 PRIORITYスイッチを押します。

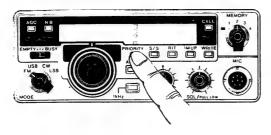


- ③これにより、プライオリティ表示ランプが 点灯し、約4秒に1秒間だけメモリーチャ ンネルあるいはCALLチャンネルに記憶し た周波数を監視することができます。
- ●プライオリティの解除および再スタート プライオリティ機能は、プライオリティス イッチを再度押すことにより解除することが できます。
- ※プライオリティ機能は、信号などにより自動解除はできません。

スキャンのオートストップ機能とタイマーの関係

EMPTY-TIMER OFFのとき

30#8 7 A L	スト	ップ	再スク	タート
が期人ダート	初期スタート オート		オート	マニュアル
S/Sスイッチを	信号が途切れた	S/Sスイッチで	オートスタート	S/Sスイッチを
押す	ときストップ	止める	せず	押せばスタート

EMPTY-TIMER OFFのとき






EMPTY-TIMER ONのとき

初期スタート	ストップ		再スタート	
が扱う	オート	マニュアル	オート	マニュアル
S/Sスイッチを	信号が途切れた	S/Sスイッチで	タイマー時間経	S/Sスイッチを
押す	ときストップ	止める	過後スタート	押せばスタート

EMPTY-TIMER ONのとき






BUSY-TIMER OFFのとき

初期スタート	ストップ		再スタート	
1万元 スプー	オート	マニュアル	オート	マニュアル
S/Sスイッチを	信号を受信した	S/Sスイッチで	信号が途切れた	S/Sスイッチを
押す	ときストップ	止める	とき再スタート	押せばスタート

BUSY-TIMER OFFのとき





BUSY-TIMER ONのとき

10H07 A _ L	スト	ップ	再スタ	タート
初期スタート	オート	マニュアル	オート	マニュアル
S/Sスイッチを	信号を受信した	S/Sスイッチで	タイマー時間経	S/Sスイッチを
押す	ときにストップ	止める	過後スタート	押せばスタート

BUSY-TIMER ONのとき





6-2-9 AGCスイッチ

SSB・CWモードで周期の早いフェージングがあるときなどにAGCスイッチを押しますと、時定数の短かいAGCとなりますのでモービルでの運用などに適しています。

6-2-10 NB(ノイズブランカー) スイッチ

SSB・CWモードで自動車のイグニッションノイズなどのパルス性ノイズが混入したときNBスイッチを押しますとノイズが消え快適に受信できます。

6-3 運用

6-3-1 FMの運用

電源を接続する前に、前面のツマミ、スイッチ類を次のようにセットします。

スイッチ・ツマミ	位置
MODEスイッチ	FMの位置
RITスイッチ	OFFの位置
VFO/MEMORYスイッチ	VFOの位置
VFOセレクトスイッチ	A
1 KHzセレクトスイッチ	OFFの位置(出た状態)
POWER/VOLUMEツマミ	OFFの位置
SQUELCH/PULL LOW ツマミ	反時計方向に回しきる

以上の通り準備ができましたら受信操作から始めます。

1.受信

- VOLUMEツマミを時計方向に回してゆきますと電源スイッチが入り、周波数ディスプレイが **5.** [1] [1] と表示して145.00MHzが 受信できる状態になります。
- ●VOLUMEツマミを時計方向に回してゆきますと、スピーカーからノイズか信号が聞えてきますので適当な音量に合わせてください。信号を受信したときは、信号の強さに合わせてレベルメーターが点灯します。
- ●チューニングツマミを回しますと周波数ディスプレイの表示が変化して周波数を可変できます。チューニングツマミにはクリック機構が装備されており、時計方向、反時計方向のどちらにも回転します。FMモードでは、ツマミの1クリックで10KHzずつ変化し、時計方向に回し続けますとバンドの最上端周波数(145.99MHz)の次のクリックではバンドの最下端周波数(144.00MHz)になります。また、逆にバンドの最下端周波数から反時計方向に1クリック回しますとバンドの最上端周波数になります。これは、バンド内をエンドレスに動作させオフバンドしないようにした本機の特長です。
- ●FM信号は、主に145.00~145.80MHzの間 に多く出ています。(「JARL制定144MHz使 用区分について」参照)

チューニングツマミを回して信号が入感する と信号の強さに合わせてレベルメーターが点 灯し受信できます。

●ここでスケルチツマミを時計方向に回して おきますと、信号が途切れたときにノイズが 消え快適な受信操作が行なえます。

2.送信

送信する前には必らずその周波数を受信して、他局の通信に妨害を与えないように注意してください。

- ●付属のマイクロホンのP.T.T.スイッチを押しますと、SEND表示ランプが点灯すると同時に ・ レベルメーターが点灯し送信状態になります。
- ●マイクロホンと口を近づけて普通の大きさの声で話してください。あまり大きな声で話しますと変調音が歪んでかえって了解度が悪くなることがありますのでご注意ください。

6-3-2 SSBの運用

144MHz帯では一般にUSBモードを使用する習慣になっています。

1.受信

- ●モードスイッチをUSB、SQUELCHツマミを反時計方向に回し切ってください。 モードスイッチをUSBに回しますと周波数ディスプレイは100Hzの桁まで表示されます。
- ●SSBモードではチューニングツマミの1クリックで100Hzずつ変化します。
- ●SSB信号は、主として144.100.0~145.000.0 MHzの間に多く出ています。(JARL」制定144MHz 使用区分について」参照)

SSB信号にはキャリアー(搬送波)がありません ので「ピー」という音は聞えません。レベルメータ ーが最も多く点灯し、音声が正常になるとこ ろにチューニングツマミをセットしてください。

一般にSSBのチューニングには多少の慣れ が必要ですが、本機は100Hzずつ段階的に周 波数が変わりますので従来機よりもすばやく、 正確にチューニングができます。


2.送信

●付属のマイクロホンのP.T.T.スイッチを押しますと、SEND表示ランプが点灯し送信状態になります。

●マイクロホンと口を近づけて普通の大きさの声で話してください。レベルメーターが音声の強弱にしたがって点灯します。SSBモードでは音声の強弱によって送信出力が変化しますが、必要以上に大きな声を出しても送信出力は一定以上増えず、かえって信号が歪んだり、スプリアス発生の原因になりますのでご注意ください。

3.SSBのPEP表示について

SSB(USB·LSB)の出力は、PEP(PEAK ENVELOPE POWER)で表示されます。これは下図のように飽和した点がPEPとなります。したがって、音声信号のように実効値と尖頭値の比が大きい信号ではパワーメーターを接続して測定した場合、パワーメーターはその平均電力しか指示しません。つまり、CWモードで規定の出力が得られていればSSBモードでもほとんど同じ出力が得られていることになります。

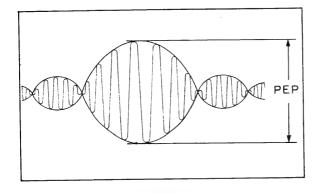


6-3-3 CWの運用

1.受信

- ●モードスイッチをCWにセットしてください。CWモードでもUSB・LSBと同様に周波数ディスプレイは100Hzの桁まで表示されます。
- ●CWモードでは、受信時のビート音が約800Hz のときに送信周波数と一致するようになって います。CWモニター音(約800Hz)を基準に して受信するようにしてください。

2.送信

●電鍵を本体後面のKEYジャックに付属のプラグで次図のように接続してください。



なお、エレキーなどで端子に極性のあるものは、カッコ内の極性となるように接続してください。また、半導体によるスイッチングの場合は、マーク時(キーを押したとき)に0.4V以下となるようにしてください。

本機のキー回路はCWブレークイン回路を内蔵していますので、KEY操作にしたがってSEND表示ランプが点灯すると同時にレベルメーターが点灯しCW波が発射されます。また、このときCWモニター回路が動作し、スピーカーから約800Hzのモニター音が聞えます。

6-3-4 モード別の周波数表示

- ●本機の周波数表示は、SSB・CWモードでは5桁、FMモードでは4桁の表示になります。したがってSSB・CWモードでの最下桁は100Hzの桁が消えて最下桁は10KHzとなります。
- ●また、本機はモードスイッチを切換えることによって表示周波数が変化します。

例えばFMモードで初めて電源スイッチをONにした場合、周波数ディスプレイには初期設定周波数の145.00MHzが点灯されます。その後、モードを切換えると次のように変化します。

FM(初期設定周波数)	5.000.
USB	4.998.5
CW	4.999.3
LSB	5.00 1.5

- ●また、SSB・CWモードからFMに切換え ますと100Hzの桁がクリアーされますが、こ の桁の周波数はメモリーされていますので、 再びSSB・CWモードに切換えたときに加算 されます。
- ●例えば、USBモードで144.223.4MHzのときFMに切換えると144.224MHzとなり、このまま144.214MHzにしたのち、USBに戻しますと144.214.4MHzとなります。

7. 回路の動作と説明

IC-290は①RF-YGRユニット、②MAIN ユニット、③PLLユニット、④センサーユニット、⑤LOGICユニット、⑥PAユニットなどで構成される144MHz帯オールモードトランシーバーです。

基本回路構成は、SSB・CWが中間周波数10.75MHzのシングルスーパーへテロダイン、FMが第1 IF10.75MHz、第2 IF455KHzのダブルスーパーへテロダインとなっています。周波数の制御は、LOGICユニットに設けられたマイクロコンピューターおよびこれに制御されるPLLユニットで行っており、SSB・CWで100Hzピッチ、FMで10KHzピッチ、TSスイッチの操作でモードに関係なく1 KHzピッチで動作します。


①RF-YGRユニット

RF-YGR ユニットは、受信系のバンドパスフィルター、RF増幅、第1ミキサーと送信系のミキサー、緩衝増幅、励振増幅回路などで構成されています。

受信時アンテナからの信号はPAユニットのアンテナ切換え回路を通してこのユニットに加えられます。このユニットでは受信信号がヘリカルバンドパスフィルターを通過後、MOSFET (3SK48) で高周波増幅され、さらにヘ

リカルバンドパスフィルターを通過します。 このように、ヘリカルバンドパスフィルター をRF増幅の前後に設けることにより、近接周 波数の強力な信号から受ける妨害が抑圧され・ ています。ローパスフィルターの出力は、第 1ミキサーに加えられ、PLLユニットから供 給される第1LO周波数と混合されて10.75M Hzの第1IF周波数に変換されます。第1ミキ サーの性能は、受信系全体の2信号、3信号 特性や感度抑圧特性に大きく影響するため、 本機ではノイズフィギヤーが良く、混合特性 の優れたJ-FET (2SK125) を採用しました。 第1ミキサーの出力は、特性の揃った2個1 組のクリスタルメカニカルフィルターを通し て帯域外信号を取除きMAINユニットに供給 されます。

送信時、MAINユニットで作られた10.75 MHzの送信信号は、JーFET (2SK125×2) からなるダブルバランスドミキサーで第1 LO 周波数と混合され、144MHz 帯の信号になります。送信ミキサーの出力は、バンドパスフィルター、緩衝増幅、バンドパスフィルターの順に通過し、励振増幅でPAユニットのパワーモジュールに必要な送信出力まで増幅されます。

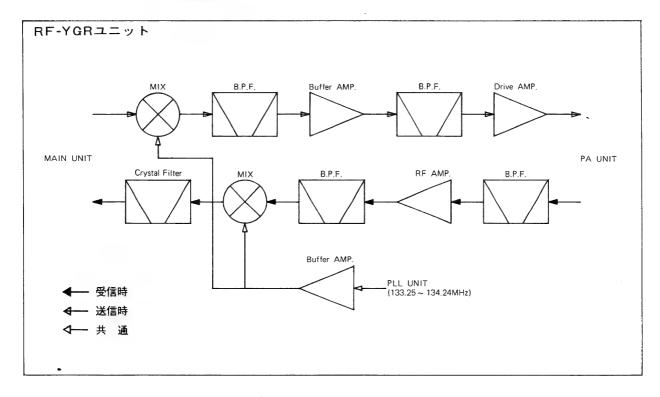

②MAINユニット


MAINユニットは、受信系のIF増幅、FM検波、SSB・CW復調、スケルチ、低周波増幅回路、送信系のマイクアンプ、FM変調、平衡変調回路およびBFO発振回路などで構成されています。

受信時RF-YGRユニットから出力された信号は、MOS FET (3SK74) でIF 増幅されのち、FMとSSB・CWの各回路に分岐されます。FM時は、IF増幅された信号が局部発振、リミッター、FM検波回路などをワンパッケージに納められたICに加えられ、FM検波出力を低周波増幅回路に出力します。

SSB・CW時には、IF増幅された信号がクリスタルフィルターを通過したのち緩衝増幅を通してプロダクト検波用のICに加えられ、BFO信号で復調されて検波出力を低周波増幅回路に出力します。

送信時、マイクロホンからの音声信号はマイクアンプで増幅されたのち、FM変調回路およびSSBの平衡変調回路に加えられます。FM時は、10.75MHzのIF周波数と同じ周波数の水晶を発振させ、これにバリキャップを用いて直接FM変調をかけています。

SSB時には、マイクアンプの出力をさらに増幅し、平衡変調用のICに加えられBFO信号とによりDSB信号が出力されます。DSB信号は、緩衝増幅を通しクリスタルフィルターを通すことでSSB信号となります。FMあるいはSSB信号は、IF増幅されてRFーYGRユニットの送信ミキサー回路に加えられます。なお、CW送信時には平衡変調用ICのキャリアバランスをくずすと共にIF増幅の入力側を制御してCW波を作成しています。

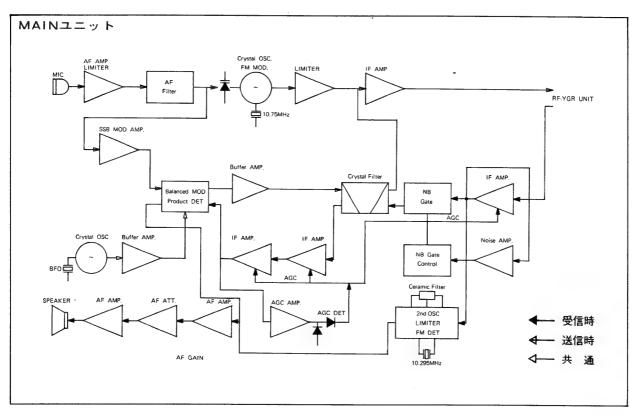



③PLLユニット

本機のPLLはミキサー型のPLL回路で、LOGICユニットのCPU出力で制御されています。局部発振回路では14.2422MHzを発振し、それを3逓倍、さらに3逓倍の合計9逓倍し128.18MHzの間波数を得ています。PLLのロック周波数は133.25~135.24MHzの範囲を10KHzごとにロックがかかり、SSB・CW時に必要な100Hzピッチの周波数は、LOGICユニットから出力されるD/A変換電圧で局部発振周波数を制御して得ています。

④センサーユニット

センサーユニットは、UP/DOWN入力制御、CPU入力制御、スキャン制御回路などで構成されています。前面のメインダイヤルに直結されたロータリーエンコーダーで得られたクロックパルスおよびUP/DOWN信号は、クロック制御およびUP/DOWN制御回路を通してCPU入力制御、スキャン制御回路などを内蔵したICに加えられます。このICは、受けた信号を順次LOGICユニット内のCPUに供給します。

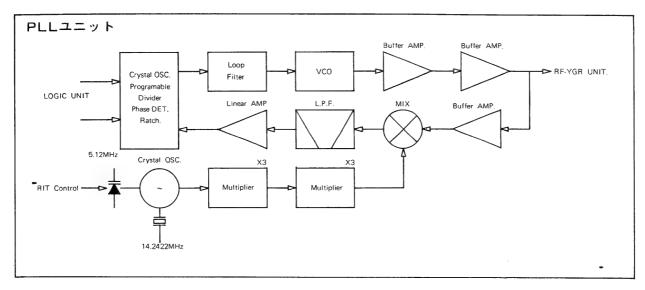

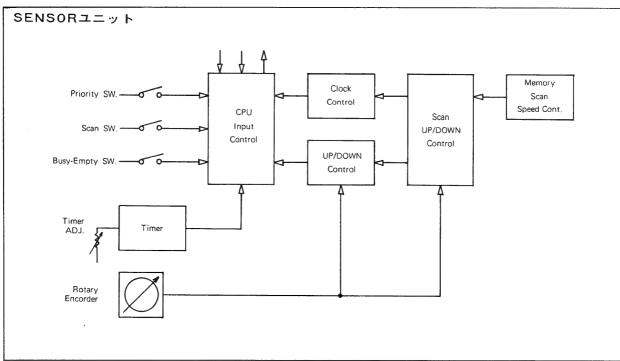

⑤LOGICユニット


LOGICユニットは、CPUを中心として、 CPU入力制御、CPU入力マトリクス、表示 回路などで構成されています。

センサーユニットから受けたUP/DOWN、クロック信号は、順次CPUに読み込まれ、表示 回路およびPLLユニットに表示データーおよ び周波数制御データーを出力します。

⑥PAユニット


PAユニットはローパスフィルター、送受信 切換え、APC検出、送信電力増幅回路などで 構成されています。 受信時、アンテナから入力した信号は、ローパスフィルター、送受信切換え回路を通して RF-YGRユニットのRF増幅部に加えられます。

送信時、RF-YGRユニットで得られた励振電力は、パワーモジュールに加えられ10Wの送信出力まで増幅され、送受信切換え回路、ローパスフィルターを通してアンテナに出力されます。

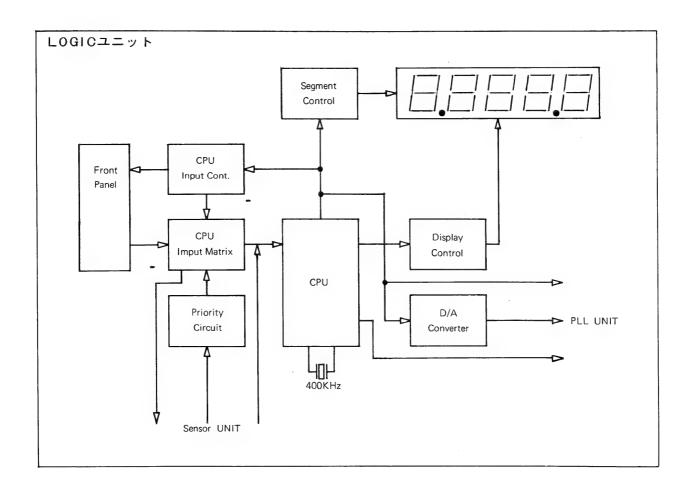


8. 内部について

8-1 上蓋内

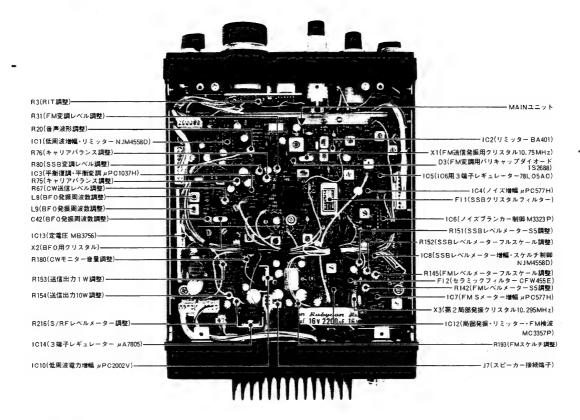

8-2 下蓋内

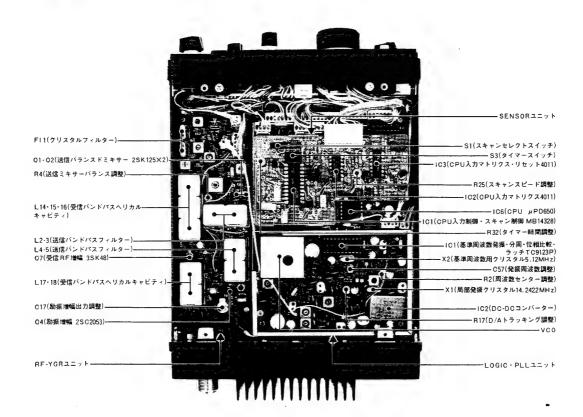

9. トラブルシューティング

IC-290の品質には万全を期しております。

下表にあげた状態は故障ではありませんのでよくお調べください。下表にしたがって処置してもトラブルが起るときや、他の状態のときは弊社サービス係までその状況をできるだけ具体的にご連絡ください。

状	態	原	因	対	策
(1)電源が入らない		○電源コードの接続	不良	○接続をやりなおす	
		○電源コネクターの接触不良		〇接続ピンを点検する	
		○電源の逆接続		○正常に接続し、ヒューズを取り替える	
		○ヒューズの断線		○予備ヒューズと取り	り替える
		Oボリュームがしぼ	ってある	〇ボリュームを時計7 にする	方向に回し、適当な音量
(2)スピーカーから	ら会が出かい	〇スケルチが深すぎる		〇スケルチツマミをR が聞え出す直前にも	支時計方向に回し、雑音 マットする
) B) B (〇外部スピーカーを何	使っている	○外部スピーカープラ いるか、ケーブルカ べる	ラグが正常に接続されて が断線していないかを調
		0内部のスピーカー:	コネクターが外れている	Oスピーカーコネクタ	マーを接続する
(3)感度が悪く強い	局しか聞えない	0アンテナケーブル(の断線またはショート	○アンテナケーブルを	き調べ正常にする
(4)電波が出ないが	か露波が弱い	○スケルチツマミのF 手前に引いた状態(PULL LOWスイッチが になっている	OPULL LOWX1	ッチを押す
(4) 6 // // // // // // // // // // // // /		○マイクコンセントの •スイッチが動作し;	D接触不良のため P. T. T ない	○接続ピンを調べる	
(5)SSBを受信し ならない	ンて正常な声に	〇サイドバンドが違っている		OMODEスイッチをUSBまたはLSBに変われる	
		O F M波を受信している		OMODEスイッチをFMにしてみる	
(6)変調がかからな	かい	○マイクコンセントの接触不良 ○マイクロホンのブラク付近のリード線の断線		○接続ピンを調べる○ハンダ付をやりなおす	
(7)正常に受信でき いるが交信でき		○ RITがONになっていて送受信周波数が違 っている		ORITをOFFにする する	かRITツマミを中央に
(8) W R I T E スイ メモリーチャン を記憶できない	ノネルに周波数	〇記憶させる周波数をVFO A以外で設定した		OVFO Aで周波数の)設定をしなおす
(9)再び電源を入れ した周波数が消		○外部電源スイッチを切ったか、電源プラグ が抜けた		○常時動作している電源を使用し、メモリ	
0 /2 6] //2 安文 //- //	HX CVIC	○途中で停電した(A	C電源使用時)	- 周波数を書き込み直す	
(10)S/Sスイッチを	を押してもメモ	O VFO/MEMORY ンネルになっていた	スイッチがメモリーチャ ない	OVFO/MEMORY. モリーチャンネルに	スイッチをいずれかのメ こする
リースキャンカ	が動作しない	〇メモリーチャンネルに周波数が書き込まれて いないか、同じ周波数が書き込まれている		〇メモリーチャンネル 数を書き込む	いにそれぞれ違った周波
		OVFO/MEMORY ていない	スイッチがVFOになっ	OVFO/MEMORY	スイッチをVFOにする
(11)S/S スイッチを押し ログラムスキャンが い		○メモリーチャンネル 込まれていないか、 れている	レ1 と2に周波数が書き 同じ周波数が書き込ま	Oメモリーチャンネル を書き込む	ノ1と2に違った周波数
		○メモリーチャンネ/ が記憶されている	レ1に2より高い周波数	〇メモリーチャンネル を記憶させる	∠2に↑より高い周波数
		O上蓋内のスキャン† LL SCANになっ	セレクトスイッチがFU っている	Oスキャンセレクトス ライドする	イッチをPRO側にス
(12)信号が入感して		〇スケルチが開いた料	犬態になっている	○信号の出ていないチ 動作させる	ーャンネルでスケルチを
自動的に止まらない		Oスキャンストップ1 になっている	セレクトスイッチが中央	Oスキャンストップセ SYにする	!レクトスイッチをBU

11.アマチュア局の免許申請について

空中線10W以下のアマチュア局の免許または変更(送信機の取替え、増設)の申請をする場合、日本アマチュア無線連盟(JARL)の保証認定を受けると電波監理局で行なう落成検査(または変更検査)が省略され簡単に免許されます。

IC-290を使用して保証認定を受ける場合に、 保証願書の送信機系統図の欄に登録番号(I-43) または送信機(トランシーバー)の型名(IC-290) を記載すれば送信機系統図の記載を省略できます。

免許申請書類のうち、工事設計書の送信機 の欄には下記の表のように記入してください。

・ 免許申請に必要な申請書類は、JARL事務 局、アマチュア無線機器販売店、有名書店等 で販売していますからご利用ください。

その他アマチュア無線についての不明な点はJARL事務局にお問合せください。

区分		第 送信機	
発射可能な電	電波の	A ₃ J F ₃ A ₁ (注1)	
型式・周波数	の範囲	1 4 4 MHz帯	
変調の	方 式	A ₃ J平衡変調 F ₃ リアクタンス変調	
	称個数	×	
終段管量電	圧入力	V W	

(注1) 電信を運用する場合は、A1も加えて記入してください。

■電波を発射する前に

ハムバンドの近くには、多くの業務用無線 局の周波数があり運用されています。これら の無線局の至近距離で電波を発射するとアマ チュア局が電波法令を満足していても、不測 の電波障害が発生することがあり、移動運用 の際には十分ご注意ください。

特につぎの場所での運用は原則として行な わず必要な場所は管理者の承認を得るように しましょう。

民間航空機内、空港敷地内、新幹線車輌内、業務用無線局および中継局周辺等。


■電波障害(TVI)について

本機は高性能スプリアス防止フィルターを 使用し、綿密な調整と検査を行なっています ので、電波法令を十分満足した質のよい電波 を発射しますが、アンテナのミスマッチング や、電界強度の相互関係、その他電波障害を 発生することも考えられます。もし、運用中 電波障害が発生したときは、直ちに運用を中 止し、自局の電波が原因であるのか、また、 原因が送信機側によるものか障害を受けてい る機器の側にあるのかを、よく確かめた上で 適切な対策を講じてください。


13. 付属品とオプションについて

13-1 付属品

IC-290には次の付属品がついていますので、お確かめください。
①マイクロホン(IC-HM7) 1
②外部スピーカープラグ 1
③キープラグ 1
④DC電源コード 1
⑤マイクロホンフック 1
⑥予備ヒューズ(5A) 2
⑦ゴム足(ビス) 2
⑧圧着端子 2
⑨車載用取付金具 二式取扱説明書
保証書

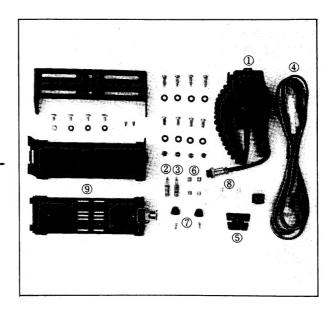

13-2 オプション

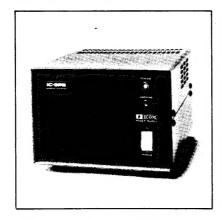


IC-3PB AC電源 13.8V3A ¥19,000




メモリー用ACアダプター ¥**1,200**

BC-10A

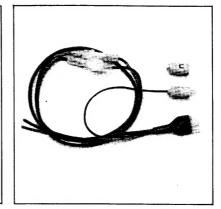

IC-CK1 メモリー付電源コード ¥1,200

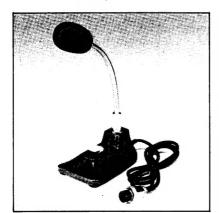


IC-SM5 デスクマイクロホン ¥6,950



IC-HM10 アップダウンサーチマイクロホン

¥6,000

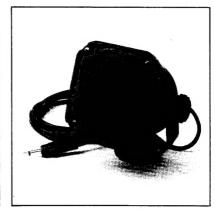

IC-SP4 モービルスピーカー ¥3,500



アイコム株式会社